




## 各部の名称と機能

※イラストはCG-HDS01-4です。

### ■前面

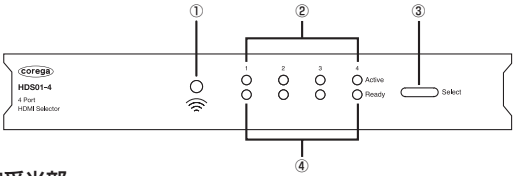

#### ①赤外線受光部

リモコンからの信号を受け取ります。

#### ②Active LED(赤)

③で選択されたポートが点灯します。

#### ③Selectボタン


押すことで、「入力1」→「入力2」→「入力3」※→「入力4」※→「入力1」の順に切り替えることができます。

※CG-HDS01-4のみ

#### ④Ready LED(緑)

接続している機器が動作していると点灯します。

### ■背面



#### ①DCジャック

付属の専用ACアダプタを接続するためのコネクタです。


#### ②HDMI出力ポート(OUT)

HDMI入力端子付きのテレビのHDMIコネクタに接続するポートです。

#### ③HDMI入力ポート(IN)

HDMIケーブルを接続するポートです。

### ■底面

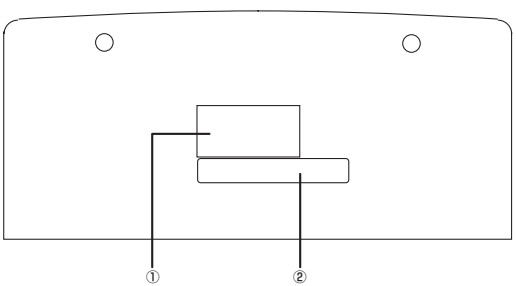

#### ①製品ラベル

商品名が記載されています。

#### ②シリアル番号ラベル

本商品のシリアル番号とリビジョンが記載されています。シリアル番号とリビジョンは、コレガサポートへの問い合わせに必要になります。

### ■リモコン

#### ①赤外線送信部

リモコンの制御信号を出力する場所です。

#### ②ポートSelectボタン

押すことで、直接入力ポートを選択することができます。


#### ③Selectボタン

押すことで、次のように入力を切り替えることができます。

▶ ボタン：「入力1」→「入力2」→「入力3」※→「入力4」※→「入力1」

◀ ボタン：「入力1」→「入力4」※→「入力3」※→「入力2」→「入力1」

※CG-HDS01-4のみ

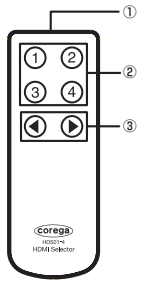


注意

- ・リモコンを落としたり衝撃を加えると、故障・破損することがあります。
- ・リモコンを人に向けて操作しないでください。
- ・日光が直接当たる場所で操作すると正しく動作しないことがあります。
- ・長時間使用して動作が不安定になったり、ボタンを押しても操作ができなくなったときは、新しい電池に交換してください。
- ・リモコンは、小さなお子様が口に入れないようご注意ください。リモコンは小さなお子様の手の届かないところに保管してください。また、動物などのペットを飼われているお客様にもご注意ください。

## お使いの前に

本商品をお使いになる前に、次のことを準備してください。

- 付属のリモコンの絶縁シートを引き抜いてください。

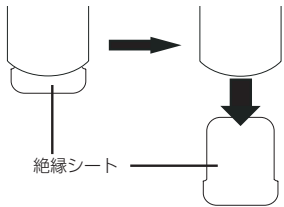

- 接続する機器の台数分のHDMIケーブルまたはHDMI-DVI変換ケーブルケーブルをご用意ください(推奨ケーブル長：5m以下)。




メモ

機器の接続には別売のオプションケーブルをお使いください。

## 接続のしかた

本商品と各機器を接続する場合は、接続図を参考にしながら手順に従って接続してください。

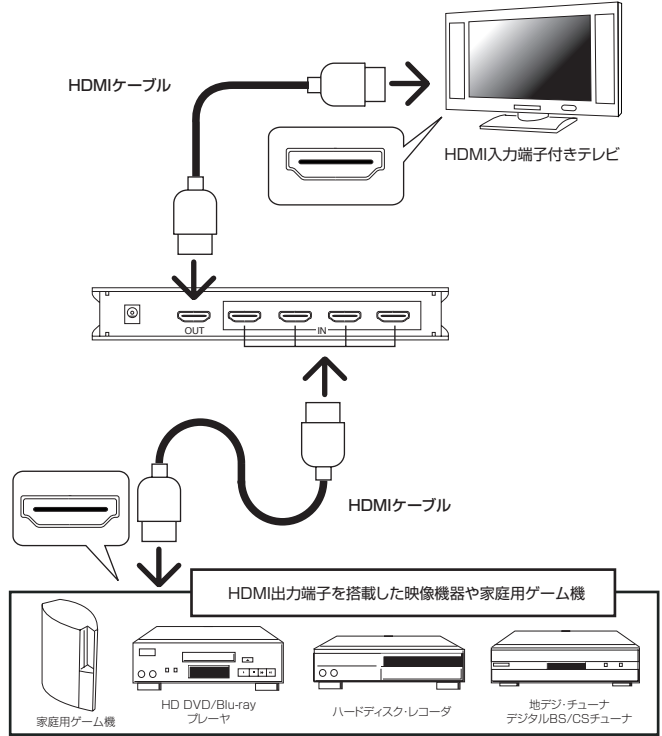

注意


本商品と各機器を接続する前に、必ず機器の電源をオフまたはスタンバイの状態にしてください。電源がオンの状態で接続すると、機器がショートしたり、映像や音声为正しく出力されない場合があります。

### ■接続手順

- ①本体背面のHDMI入力ポート(IN)に接続したい機器を接続します。
- ②HDMI出力ポート(OUT)に接続したいテレビまたはモニタを接続します。
- ③DCジャックに付属のACアダプタのコネクタを接続し、コンセントに接続します。
- ④テレビまたはモニタの電源を入れます。
- ⑤HDMI入力ポート(IN)に接続した機器の電源を入れます。
- ⑥本体表面のSelectボタン、またはリモコンのボタンを押してお使いになりたい機器に切り替えます。

## リモコンの操作角度について

リモコンには赤外線の有効角度があります。次の図を参考にしてください。

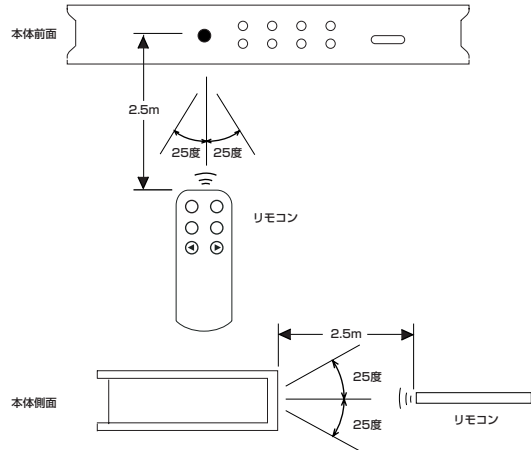


## リモコンの電池交換について

リモコンの電池を交換する場合は次の手順で交換してください。交換用の電池は市販品の電池(CR2025型リチウム電池)をお使いください。




小さなお子様の手の届くところで、電池の交換をしないでください。飲み込むと化学物質による被害の原因になります。


- ①硬貨などを利用し、リモコン裏面の電池ボックスを取り出します。

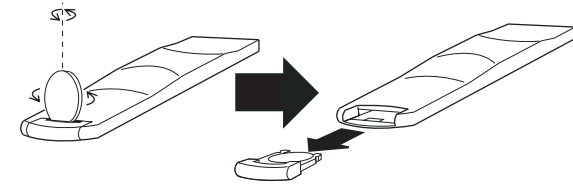

- ②電池ボックスから使用していた電池を取り出し、交換用の電池を「+」を上にしてはめ込みます。



- ③電池ボックスをリモコンに挿し込みます。

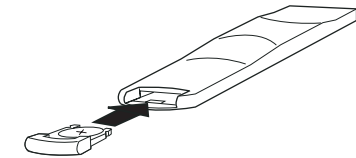

注意

- ・電池の極性(＋、－)を間違えないように正しく電池ボックスにはめ込んでください。
- ・使用後の電池は、お住まいの自治体の条例に従って処分してください。

## オプションケーブル(別売)について

本商品と各機器の接続には、別売のオプションケーブルをお使いください。

HDMIケーブル 1.8m	CG-HDC18S
HDMIケーブル 3m	CG-HDC30S
HDMI-DVI変換ケーブル 1.8m	CG-HDC18D
HDMI-DVI変換ケーブル 3m	CG-HDC30D



注意

HDMI-DVI変換ケーブルをお使いの場合は、DVI端子は音声出力できませんので、別途スピーカをご用意ください。また、モニタによっては、DVI端子を搭載していてもアナログ方式しか対応していないものもあります。

## 製品仕様

### ■CG-HDS01-2

対応機器	HDMI出力端子を標準搭載している映像機器・家庭用ゲーム機・パソコンおよび、HDMI入力端子を標準搭載しているハイビジョンTV	
取得承認	VCCI クラスB	
インタフェース	出力側	HDMI:タイプA (19ピン) メス×1
	入力側	HDMI (HDCPタイプ):タイプA (19ピン) メス×2
信号／機能	規格	HDMI Ver.1.2a/DVI Ver.1.0
	信号方式	TMDSSingleリンク
	ビデオアンプ帯域	1.65Gbps
	ピクセルクロック	25MHz~165MHz
	最大解像度	1080p, 1920×1200
	入力DDC信号	5V
HDCP		対応
LED		Active (赤) ×2, Ready (緑) ×2
切替方法		本体のSelectボタンによる切り替え、リモコンによる切り替え
切替音		なし
電源仕様 (ACアダプタ)	定格入力電圧	AC100V (50/60Hz)
	定格入力電流	300mA
最大消費電力		3W
環境条件	動作時	温度：0~40℃／湿度：80%以下(結露なきこと)
	保管時	温度：-20~60℃／湿度：80%以下(結露なきこと)
外形寸法	130(W)×76(D)×26(H) mm 本体のみ(ゴム足を含まず)	
質量	200g 本体のみ	

### ■CG-HDS01-4

対応機器	HDMI出力端子を標準搭載している映像機器・家庭用ゲーム機・パソコンおよび、HDMI入力端子を標準搭載しているハイビジョンTV	
取得承認	VCCI クラスB	
インタフェース	出力側	HDMI:タイプA (19ピン) メス×1
	入力側	HDMI (HDCPタイプ):タイプA (19ピン) メス×4
信号／機能	規格	HDMI Ver.1.2a/DVI Ver.1.0
	信号方式	TMDSSingleリンク
	ビデオアンプ帯域	1.65Gbps
	ピクセルクロック	25MHz~165MHz
	最大解像度	1080p, 1920×1200
	入力DDC信号	5V
HDCP		対応
LED		Active (赤) ×4, Ready (緑) ×4
切替方法		本体のSelectボタンによる切り替え、リモコンによる切り替え
切替音		なし
電源仕様 (ACアダプタ)	定格入力電圧	AC100V (50/60Hz)
	定格入力電流	300mA
最大消費電力		3.5W
環境条件	動作時	温度：0~40℃／湿度：80%以下(結露なきこと)
	保管時	温度：-20~60℃／湿度：80%以下(結露なきこと)
外形寸法	170(W)×76(D)×26(H) mm 本体のみ(ゴム足を含まず)	
質量	250g 本体のみ	